



Hvordan montere kabel, skjøte og isolere lystråd

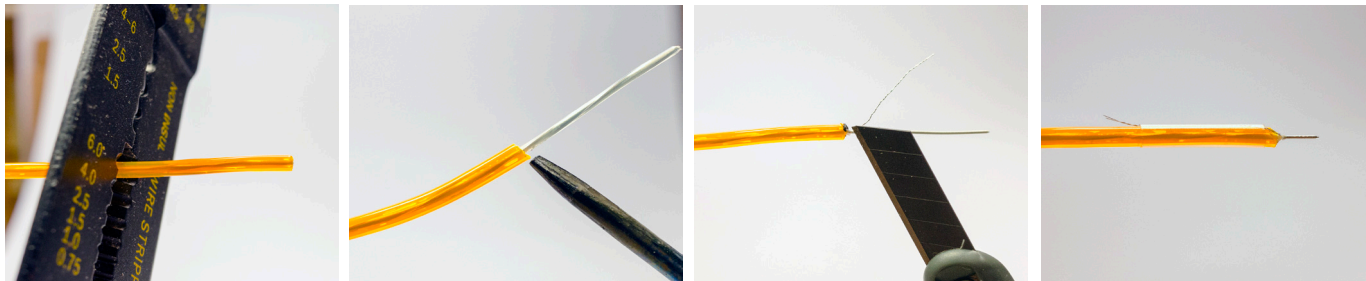


Avisolering: lystråden har to plaststrømper, hvis du ikke har proff verktøy kan det være vanskelig å få av begge strømpene i en operasjon uten å skade tråden. Avisoler 25 – 30mm av den ytre strømpen først og bruk loddebolten til å brenne av den indre strømpen. Eventuelle brennskader på den ytre strømpen skjæres bort. Tvinn sammen de to tynne lederne og tre på en krympeslange. Kutt den indre lederen ned til ca. 8mm og skrap bort belegget. Vær nøye slik at du ikke skader de to tynne lederne.

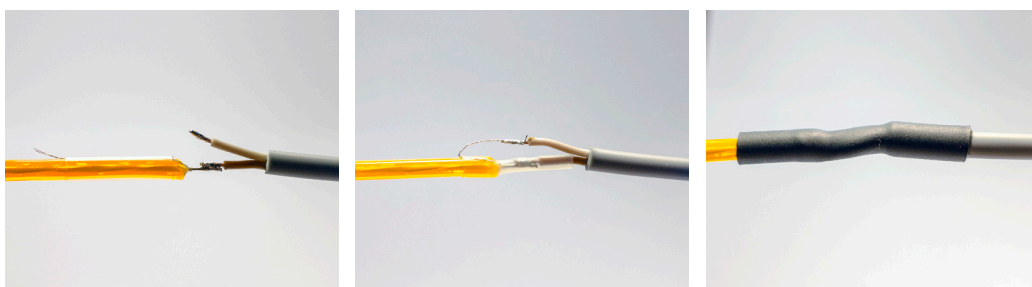

Klargjør kablen: Den lederen som skal loddet til lystrådens indre leder bør være litt kortere enn den som skal loddet til de to tynne lederne, se bilde.

Dra over og krymp, lodd på de tynne lederne og avslutt med en tykkere krympeslange som dekker noe av tråden og kablen. Vær nøye, bruk lite loddetinn og unngå at loddetinn kommer i kontakt med de to tynne lederne.

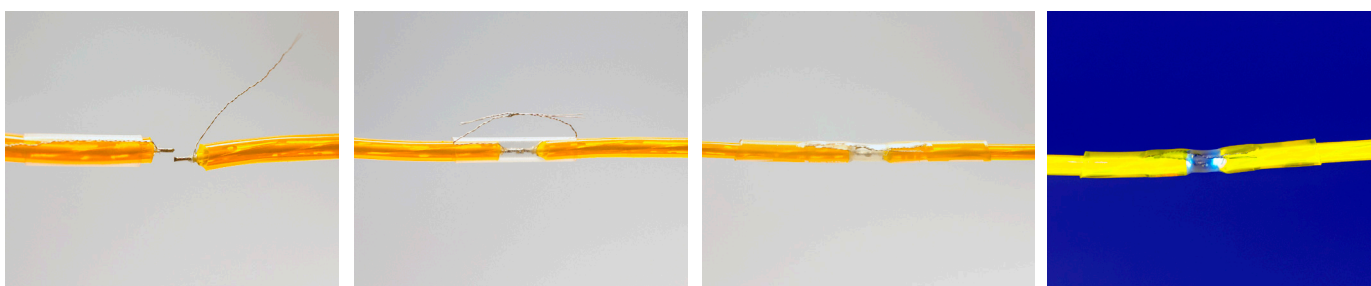

Skjøte lystråd: avisoler på samme måte som ved montering av kabel, tre på en klar krympeslange. Kutt de to indre lederne ned til ca. 4mm, lodd de sammen uten at loddetinn kommer i kontakt med de tynne lederne. Lodd sammen de to tynne lederne, og bruk en klar krympeslange over til slutt.



Lystråden må isoleres, bruk krympeslange, sørg for at det er litt "luft" mellom lystråden og der hvor krympeslangen klemmes sammen.